series

クイックスタートガイド

〈ドコモ インフォメーションセンター〉 8

- 故障お問い合わせ先

売元 株式会社NTTドコモ 造元 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社







🚺 🔟 を 1 秒以上押す キーロックの解除画面が表示されます。



初期設定画面が表示されます。



1 □ を1秒以上押す

・携帯電話オプションメニューが表示されます。

2 [電源を切る] をタップする

3 [OK] をタップする

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、本端 末の電源を強制的に切ることができます。 1 □ と □ □ の上を同時に約10秒間押す



2 本端末が3回振動した後に指を離す ・ 本端末は強制終了されて、電源が切れます。

画面のバックライトをオンにする

画面を消灯してキーロック状態になります。次の操作でバック ライトを点灯させ、キーロックを解除してください。 1 🕕 を押す バックライトが点灯し、キーロックの解除画面が表示され

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は

- ます。
- 2 🗗 (左) を🖥 (右) ヘドラッグする
- 消灯前の画面が表示されます。
- バックライト点灯中に、消灯させてキーロックする場合は、 ■ を押します。

初期設定を行う

本端末の電源を初めて入れたときは、使用する言語や、ワイヤ レスネットワーク、オンラインサービスなどを設定したり、連 絡先をインポートするセットアップガイドが表示されます。ま た、後から設定・変更する場合は、アプリケーション一覧から

7

はじめに

「SO-03D」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご で使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-O3Dのご利用に あたっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」および本 書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本端末のご使用にあたって

- SO-O3Dは、W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN方式 ◆本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の
- 中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高 層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所で あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用 している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承 ● 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を
- 傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をす べての通話について自動的にサポートしますので、第三者
- が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれ ● 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信
- を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、 送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 ● お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモ を取るなどして保管してくださるようお願いします。本端
- 末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじ ● 大切なデータは microSDカードに保存することをおすすめ
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行
- うアプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定 になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情 報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に 利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプ リケーションなどの提供元および動作状況について十分に ご確認の上ご利用ください。 ● 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード
- エリアに対応しております。 ● 本書は、ドコモ UIM カードをご使用の場合で記載していま

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解 除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ●SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。 ●別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれる サービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動 作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ●SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム ページをご確認ください。

SO-03Dの取扱説明書

- SO-03Dの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説 明書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実 際の操作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。 『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で・■▶ [取扱説明書] をタップします。初めてご利用になる場合は、 画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードして インストールする必要があります。 アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時に
- は、データ量の大きい通信を行いますので、パケット通信 料が高額になります。このため、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。 ※ Wi-Fi機能を利用してダウンロードする場合、パケット通信料
- はかかりません。 ● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイ ル) は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび 掲載内容については、将来予告なしに変更することがありま
- SO-O3Dに関する重要なお知らせを以下のホームページに 掲載しております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonyericsson.co.jp/support/ use_support/product/so-03d/

操作説明文の表記について

本書では、操作手順にアイコンなどを使用することにより、簡 略化して次のように記載しています。 (例)ホーム画面から (アプリケーションボタン)をタップし

- てアプリケーション画面を表示し、「時計とアラーム」を タップして起動する操作の場合
- 1 ホーム画面で [時計とアラーム] をタップする

読み替えてください。

- 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説 明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なる場合があります。 ・FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、本書内に 記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と
- 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、 実際の製品や画面とは異なる場合があります。
- ・ 本書では、操作方法が複数ある機能や設定について、操作手 順がわかりやすい方法で説明しています。 • 本書では「SO-03D」を「本端末」と表記させていただいて
- います。あらかじめご了承ください。 • 本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。
- ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で・▼ [セッ トアップガイド]をタップし、優先アプリケーション画面で [今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップするか、ホーム画 面で **■** をタップし、[本体設定] **▶** [Xperia[™]] **▶** [優先 アプリ設定] ▶ [ホームアプリ] をタップして切り替えます。 また、本端末で利用するアプリ(ホームアプリ、電話帳アプ 動画や音楽を再生するアプリ)を一括で切り替える場合 は、ホーム画面で [優先アプリ設定] ▶ [OK] をタップする か、ホーム画面で **| ■** | をタップし、 [本体設定] **▶** [Xperia™] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [一括設定] をタップして切り替え

本体付属品を確認する

(保証書含む)



- SO-03Dのご利用にあたっての注意事項 安全上/取り扱い上のご注意
- ACアダプタケーブル S003 (保証書含む)








• マイク付ステレオヘッドセット (試供品) (取扱説明書含む)



お使いになる前の準備

各部の名称と機能

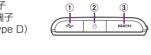

ドコモUIMカードの取り付け/取り外し

うと品質に影響を及ぼす場合があります。

※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆

0

ドコモLIIMカードは、お客様の雷話番号などの情報が登録され ているICカードです。電話機能などをご利用になる場合は、ト コモUIMカードを本端末に取り付ける必要があります。 ドコモUIMカードの取り付け・取り外しは、電源を切ってか ら行ってください。 ■ ドコモUIMカードを取り付ける

1 ドコモUIMカード挿入口カバーを開いて、トレイの縁の突

ルの受信通知、着信通知

リーンのオンとオフを切

り替えて、通話中の誤動作 ⑩

⑤ 近接センサー: タッチスク

⑥ ライトセンサー:画面の明

るさの自動制御

12 タッチスクリーン

9 フロントカメラレンズ

⑩ microSDカード挿入口

① ドコモUIMカード挿入口

画面ロックキー: ①

ズームキー: 🛛 🗗

(b) バックキー: **5** (f) ホームキー: (h) 16 バックキー

(18) 送話口 (マイク)

@ GPS / Wi-Fi /

3 ワンセグアンテナ

ノイズを抑制

28 卓上ホルダ用接触端子

29 FOMAアンテナ部³

30ストラップホール

26 カメラレンズ

②フォトライト

② スピーカー

22 タマーク

24 背面カバー

19メニューキー: 🔳

Bluetoothアンテナ部*

25 セカンドマイク: 通話相手

が聞き取りやすいように

(7) 受話口

⑧赤外線ポート

(13) 電源キー/

(4) 音量キー/

起部(1)に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに引 き出し、ドコモUIMカードの金属 (IC) 部分を下にして、 トレイに合わせてまっすぐ差し込む 切り欠きの方向にご注意ください。



2 トレイを奥までまっすぐ押し込み、ドコモUIMカード挿入口 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。 カバーを閉じ、本端末とすき間がないことを確認する 1 付属の卓上ホルダの裏側の接続端子に、付属のmicroUSB ケーブルのmicroUSBプラグの 🐤 の刻印面を上にして美

し込む(11)

2 microUSBケーブルのUSBプラグの → の刻印面を上にし

4 充電が終わったら、本端末を卓上ホルダから取り外し、AC

ダプタのプラグを電源コンセントに差し込む

アダプタを電源コンセントから取り外す

接続端子

microUSB接続端子に差し込む

グを本端末から取り外す

microUSB接続端子に差し込む

グを本端末から取り外す

「100%」と表示されます。

トから取り外す

トに差し込む

1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属の

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の

ダプタのプラグを電源コンセントに差し込む

2 microUSBケーブルのUSBプラグの→の刻印面を上にし

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

1 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開いて、付属の

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本端末の

2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

されたら、[スキップ]をタップしてください。

示されたら[キャンセル]を選択してください。

・本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示

パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

・充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色/橙色/緑色に

点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったこと

を示します。 充電状態は、ホーム画面で (電) をタップし、 [本

体設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電

池残量」で確認できます。充電が完了すると、電池残量が

・電源オフ時にACアダプタケーブルを接続して充電を開始す

ると、操作はできませんが本端末の電源がオンになります。

て、付属のACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACア

■ ACアダプタを使う

3 本端末を卓上ホルダに差し込む

て、付属のACアダプタのUSB接続端子に差し込み、ACア

■ ドコモUIMカードを取り外す

1 ドコモUIMカード挿入口カバーを開いて、トレイの縁の突 起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに引き出し、 ドコモUIMカードを取り出す

- ・ドコモUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に触れ たり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因 となります。
- ・本端末ではFOMAカード(青色)は使用できません。FOMA カード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口に てお取り替えください。 ・変換アダプタを取り付けたドコモminiUIMカードは、故障の
- 原因となりますので、使用しないでください。

microSDカードの取り付け/取り外し

■ microSDカードを取り付ける **1** microSDカード挿入口カバーを開いて、microSDカードの

- 挿入方向を確認して、カチッと音がするまでまっすぐにゆっ ・microSDカードの金属端子面を上にして差し込みます。
- ステータスバーに「MSDカードの準備中」と表示され、 microSDカードが読み書き可能な状態になったことをお 知らせします。



4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す いことを確認する ■パソコンを使う ■ microSDカードを取り外す

microSDカードを取り外す場合は、必ずマウント(読み書き

可能状態)を解除してから行ってください。 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [ストレー

- ジ] ▶ [SDカードのマウント解除] をタップする マウント解除を行うと、ステータスバーに「■SDカード のマウントを解除しました」と表示され、microSDカー ドが読み書きできなくなったことをお知らせします。
- 2 microSDカード挿入口カバーを開いて、microSDカードを カチッと音がするまで奥へまっすぐ押し込む 3 microSDカードをゆっくり引き抜く

ステータスパーに「ISDカードが取り外されています」 と表示され、microSDカードが取り外されていることを

お知らせします。 充電する

お買い上げ時は、本端末の電池は十分に充電された状態ではあ

りません。充電してからご使用ください。 • microUSBケーブルは、無理な力がかからないように水平に ゆっくり抜き差ししてください。

■ 卓上ホルダを使う

・充電する際は、背面カバーを本端末に装着してご使用ください。

⑤ ショートカット (アプリケーション) ⑥ アプリケーションボタン

7 壁紙 ■ ホーム画面を切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に 移動できます。

- ■ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を追加する ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート
- カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできま **1** ホーム画面で **国** をタップする

2 [追加] をタップする

• 「ホーム画面に追加」メニューが表示されます。

		ショートカットを追加します。
	ウィジェット	ウィジェット一覧で追加する項目をタップ します。
	フォルダ	新しいフォルダを作成したり、電話帳に関するフォルダなどを追加します。
	きせかえ	ホーム画面やアプリケーション画面の背景を変更したり、ウェブサイトからダウンロードして追加します。
	壁紙	Xperia™の壁紙/ギャラリー/ライブ壁紙/壁紙ギャラリーの中から画像を選択して壁紙を変更したり、ウェブサイトからダウンパードーズを担けます。

アプリケーションのショートカットや、よ

く電話する連絡先やメールの連絡先などの

アプリケーション画面のグループのショー

ホーム画面でショートカット、ウィジェット、フォルダ、グ

ループのアイコンを、本端末が振動するまで長くタッチする そのままドラッグして移動したり、画面下部に表示され る 🛗 ヘドラッグして削除したり、[削除] をタップして削除 したりできます。アプリケーションのショートカットを長く タッチして、[アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] を タップすると、アンインストールできるアプリケーションも あります。

アプリケーション画面 本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショート

カットやウィジェットをタップして主な機能を操作できます が、ホーム画面にない機能はアプリケーションの一覧画面でア イコンをタップして起動するのが基本操作になります。 ■アプリケーションを起動する



① グループ名 ② アプリケーションアイコン ③ グループ内アプリケーション

④ グループ内アプリケーションの数 2 上下にフリックして使うアプリケーションのアイコンを

• アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンやグ ループ名を本端末が振動するまで長くタッチして、「ホーム へ追加〕をタップすると、ホーム画面にアプリケーションや グループのショートカットが追加されます。

本端末の状態を知る

■ 自分の電話番号を表示する 次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認で

•「電話番号」欄に電話番号が表示されます。

1 ホーム画面で ■ をタップし、[本体設定] をタップする 2 [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする

■ 通知LEDについて

LEDの色と

通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充電 状況、メッセージやEメールの受信をお知らせしたりします。

点滅 赤の点灯 充電中、電池残量が10%以下であることを示す 赤の点滅 電池残量が10%以下であることを示す 緑の点灯 充電中、電池残量が90%以上であることを示す バックライト消灯中に新着Gmailがあることを示す ックライト消灯中に不在着信/新着メッセ ジ(SMS)/新着Eメールがあることを示す 橙色の点灯 充電中、電池残量が11%~89%であることを microSDカードがマウント/マウント解除され


■ ステータスバーについて 画面上部のステータスバーには、右側に本端末の状態 (ステー

ことを示す

タス)、左側にメールの新着通知情報などがアイコンで表示さ



ステータスアイコン

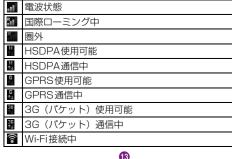

「設定」または「セットアップガイド」を起動して設定・変更

1 🕕 を1秒以上押す

- 言語を選択する画面が表示されます。 2 [日本語] ▶ [完了] をタップする
- •「ようこそ」画面が表示され、機能の使いかたと初期設定 **3 ▶** をタップする インターネット接続画面が表示されます。[モバイルネッ

、ワークまたはWi-Fi] または [Wi-Fiのみ] のどちらか

4 → をタップする ワークの検索] をタップして、Wi-Fiネットワークの追加 **5** > をタップする

サービス画面が表示されます。「Google」「Facebook」

ケットなどのGoogleサービスがご利用になれません。

- 「Exchange ActiveSync」の設定を行います。 • Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使 いになれますが、Googleトーク、Gmail、Androidマー
- **6 ▶** をタップする ・自動更新画面が表示されます。[自動更新する] または [自 動更新しない〕のどちらかをタップして選択します。

7 → をタップする • 連絡先インポート画面が表示されます。連絡先のインポー トについては、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書

(PDFファイル)』をご覧ください。 **8** → をタップする -----・優先アプリケーション画面が表示されます。「ドコモアフ リケーション] または [Xperia™アプリケーション] の

どちらかをタップして選択します。 ▶ [完了] をタップする ・初期設定 (セットアップガイド) が終了して、ドコモサー

ビスの初期設定画面が表示されます。 ・アプリー括インストール画面が表示されます。[インス トールする] または [インストールしない] のどちらかを

タップして選択します。

11 き をタップする おサイフケータイの利用画面が表示されます。[設定する] または「設定しない」のどちらかをタップして選択します。[設定する] を選択すると、おサイフケータイの初期

設定画面が表示されますので、画面の指示に従って設定し

12 き をタップする

- ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。[設 定する〕をタップして、パスワードを入力します。
- 位置提供設定画面が表示されます。[位置提供ON] / [位 置提供OFF] / [電話帳登録外拒否] のいずれかをタッ プして選択します。 14 **♪** [OK] をタップする

・オンラインサービスの設定では、データ接続が可能な状態で あることが必要です。接続状態のステータスアイコンが表示

ホーム画面が表示されます。

されていることをご確認ください。

ロック機能 第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画 面ロック」を利用できます。

■ SIMカードをロックする SIMカードロックは、ドコモUIMカードにPINコードという4 ~8桁の暗証番号を設定し、電源を入れたときにPINコードを

入力しないと使用できないようにロックする機能です。 1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [現在地情報 とセキュリティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする

2 [SIMカードをロック] をタップする

- 3 PINコードを入力して、[OK] をタップする 手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入り • SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除で
- ❖お知らせ • PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると、ロックがか かってPINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解

きます。

- 除コード (PUKコード) の入力が必要になります。PINロッ ク解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ UIMカード自体がロックされます。この場合は、ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。 • PINコードは、お買い上げ時の暗証番号をお客様自身で変更 できますが、PINロック解除コードは変更できません。
- SIMカードロックを解除しなくても、キーロック解除後の SIMカードロックの解除画面で[緊急通報]をタップして、 緊急通報をかけることができます。詳細については、「緊急 通報 | (P.16) をご確認ください。

・各暗証番号や SIM カードロックの詳細については、『取扱説明

書』アプリまたは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧くだ

本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりする たびに、画面のロック解除が必要になるように設定します。画 面ロックの解除には、「パターン」/「PIN」/「パスワード」 の3つのうちいずれかを入力するように設定できます。

1 ホーム画面で ■ をタップし、 [本体設定] ▶ [現在地情報

とセキュリティ] をタップする **2** [画面ロックの設定] をタップする **3** [パターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする

4 画面の指示に従って操作する

• 一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で〔画 面ロックの変更] をタップし、「パターン」/「PIN」/「パ スワード」を入力して [なし] をタップします。 ・ 画面ロックを解除しなくても、キーロック解除後の画面ロックの解除画面で [緊急通報] をタップして、緊急通報をかけ

ることができます。詳細については、「緊急通報」(P.16) をご確認ください。

キー操作 画面下の ≤ の各キーの主な操作は次の通り


基本操作

❖お知らせ

・直前の画面に戻ります。または、ダイアログボッ

クス、オプションメニュー、通知パネルを閉じる ソフトウェアキーボードを閉じます。 9

※お買い上げ時には、あらかじめ本端末に取り付けられています。

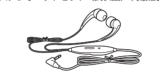

②ヘッドヤット接続端子 ③ HDMI接続端子 (type D)



3

長くタッチすると、最近使用したアプリケーシ ンの一覧を表示します。 • ホーム画面またはアプリケーションで実行でき るメニューを開きます。 ・文字入力時に長くタッチすると、ソフトウェス


ホーム画面に戻ります。

キーボードを表示/非表示できます。 (h)

タッチスクリーンの使いかた

- タッチスクリーン上では、次の操作ができます。
- タップ:画面を軽く触れる
- タッチ: 画面を長く触れる フリック:画面上を軽くなぞる • ドラッグ:画面上でタッチしたままなぞって指を離す • ピンチ: 画面上で2本の指の間隔を開いたり、閉じたりする

表示中の画面によっては、上下(左右)にドラッグ/フリック してページの表示位置をスクロール(移動)できます。 ■ピンチ(拡大/縮小)する

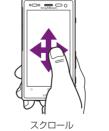



文字を入力する

電話帳の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフト ウェアキーボードが表示され、12キー、QWERTY、50音、 手書きの4種類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字 を入力できます。 ■ソフトウェアキーボードを切り替える

あA 大・小。わ、、。?! ・お買い上げ時は、12キーキーボードが表示されます。

wertyuiop s d f g h j k l z x c v b n m 🛛 QWERTYキーボード 50音キーボード 手書きかな入力

• QWERTY キーボード/50 音キーボード/手書きかな入 力に切り替えます。 * / 🕯 / 📾 / 👨 / 🔡 も表示されます。

___ 画面が表示され、設定を確認・変更できます。 ■ をタップすると、プラグインアプリの一覧が表示さ れ、[連絡先引用2.3] をタップすると、文字入力時に 引用できます。

* をタップすると、POBox Touch(日本語)の設定

▼ をタップすると、ソフトウェアキーボードを非表示 ■ をタップすると、12キーキーボードに切り替えます。

❖お知らせ • 文字入力を中断して文字入力前の画面に戻るときは、 ち をタップします。

• 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補

▼ をタップすると、「ひらがな漢字」→「英字」と入力する

☎をタップすると、半角/全角を切り替えます。

- が表示され、入力したい語句をタップして入力できます。 • ひらがな漢字入力時に 🜃 をタップすると、変換候補を表示 して入力でき、長くタッチすると、オンライン辞書が起動し
- ▼ をタップすると、音声で文字を入力できます。 ■ をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。 ・ 🚾 をタップすると、「ひらがな漢字/英字」→「数字」と /全角記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替え

面を左右にフリックして使用します。ホーム画面ではアプリ ケーションのショートカットやウィジェットを追加・移動した り、壁紙を変えるなどカスタマイズできます。



③ ウィジェット: i チャネル ④ ウィジェット:マチキャラ

アプリケーション画面が表示されます。



❖お知らせ • ステータスバーに表示される主なアイコン

文字種が切り替わります。

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画 面です。 ② をタップすると表示され、最大12個のホーム画



本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox Touch (日本語)」に設定されています。メッセージの作成や

3 ■/■/ ■をタップする

たり、ピンチイン(縮小)したりできます。

表示中の画面によっては、表示内容をピンチアウト(拡大)し

ピンチアウト/ピンチイン

まやら

1 文字入力欄をタップする

① ホーム画面位置:7つのホーム画面のうちの現在表示位置 ② ウィジェット:検索

ると、顔文字の一覧を表示して入力できます(spモードメー ル入力時は、絵文字タブやデコメタブも表示されます)。 12キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックして入力する フリック入力で入力できます。 ホーム画面

	ステータスアイコン			
	AutoIP機能でWi-Fi接続中			
*	Bluetooth機能ON			
*	Bluetoothデバイスに接続中			
رية	GPS測位中			
Ф	データ同期中			
本	機内モード設定中			
%	マナーモード(バイブレーション)に設定中			
ď×	サウンドOFF(着信音量O)			
(1)	スピーカーフォンがオン			
1	マイクをミュートに設定中			
\odot	アラーム設定中			
=	電池の状態			
=	充電中			
œ×	ドコモUIMカードロック中、またはドコモUIMカードが			
	未挿入			
通知アイコン				
=	新着Eメールあり			
M	新着Gmailあり			
:)	新着メッセージ(SMS)あり			
	メッセージ(SMS)の配信に問題あり			
=	新着インスタントメッセージあり			
((([])))	新着エリアメールあり			
٠f	新着Facebookメッセージあり			
"f	Facebookへデータアップロード中			
´f	Facebookへデータアップロード完了			
f	Facebook機能の設定要求通知あり			
$\dot{\mathbf{v}}$	データを受信/ダウンロード			
$\hat{\mathbb{Z}}$	データを送信/アップロード			
*:	Bluetooth機能の接続要求通知あり			
;	microSDカードを取り外すためにマウント解除(読み書き不可)			
	microSDカードが取り外されている状態			
*	microSDカード/内部ストレージの準備中			
Ŷ	インストール完了(Androidマーケットなどでアプリケーションをインストールする際)			
Û	アップデート通知(インストール済みマーケットアプリ のアップデートが通知される際)			
	ソフトウェア更新通知あり、または更新中			
تة	おサイフケータイロック中			
~	発信中、着信中、通話中			
(≉	Bluetoothデバイスで通話中			
€11	通話保留中			
♪	不在着信あり			
 	留守番電話あり			
30	カレンダーの予定あり			
<u>(</u>	ストップウォッチ測定中			
<u></u>	タイマー設定中			
<u></u>	楽曲を再生中			
	ワンセグ起動中			
	FMラジオ使用中			
	USB接続中			
40				

を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申 し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコ モのホームページをご覧ください。 ■ インターネットに接続する

14

1 ホーム画面で [ブラウザ] をタップする

◆ USB接続中

ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設

定されているdメニューが表示されます。 • ウェブページ表示中に 🔳 をタップすると、新しいウィン ドウを開くことができるなど、便利な機能を利用できます。

Wi-Fiネットワークに接続する

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線 LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。 • Wi-Fi が ON のときでもパケット通信を利用できます。ただ しWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。

• Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的に3G/ GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わっ たままご利用される場合は、パケット通信料が発生しますの でご注意ください。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定]▶[無線とネット ワーク] ▶ [Wi-Fi設定] をタップする

• Wi-Fi設定画面が表示されます。 **2** [Wi-Fi] にチェックを入れる

・自動的に利用可能な Wi-Fi ネットワークをスキャンして、 一覧を表示します。

3 接続したいWi-Fiネットワークをタップする ・セキュリティ保護されているネットワークを選択した場

合は、パスワードを入力して[接続]をタップします。 テザリング機能を利用する

■ ポータブルWi-Fiアクセスポイントを設定する 本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線LAN対応機 器をインターネットに8台まで同時に接続することができます。

1 ホーム画面で「≣」をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネッ トワーク] ▶「テザリング] ▶「ポータブルWi-Fiホットス ポット設定] ▶ [Wi-Fiホットスポットを設定] をタップする 2 [ネットワークSSID] 名を入力する

• お買い上げ時には [Xperia acro HD SO-03D_XXXX] が 設定されています。

3 [セキュリティ] フィールドをタップし、セキュリティタイ

プにチェックを入れる 4 必要に応じてセキュリティ情報を入力し、[保存]をタップする

お買い上げ時にはパスワードがランダムに設定されてい ますが、任意のパスワードに変更することもできます。

■ Wi-Fiテザリング機能を利用する

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネッ トワーク] ▶ [テザリング] をタップする

2 [ポータブル Wi-Fi ホットスポット] をタップし、注意事項 の詳細を確認して [OK] をタップする • [ポータブルWi-Fiホットスポット] にチェックがつきます。

■ USBテザリング機能を利用する 本端末を付属のmicroUSBケーブルでUSB対応のパソコンと

接続し、モデムとして利用することで、パソコンをインター ネットに接続することができます。

1 ホーム画面で 🔳 をタップし、[本体設定] ▶ [無線とネッ トワーク] ▶ [テザリング] をタップする

2 本端末をmicroUSBケーブルでパソコンに接続する • 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示

21

通知アイコン HDMI接続中 V launcherの起動が可能な状態 アクセサリ接続中 赤外線通信中 データ通信無効 Ni-Fiオープンネットワーク利用可能 VPN接続中 VPN未接続 Connected devicesにてメディアサーバー実行中 Connected devicesにてメディアサーバーへ接続要求 ▲ 赤色:エラーメッセージ 黄色:注意メッセージ ◎ 同期に問題あり

(一ソナルエリアの通知あり

▼ Wi-Fi テザリング設定中

🎽 USBテザリング設定中

■ バックアップ中、復元中

オートGPS設定中

るの他の(表示されていない)通知あり

■ Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中

■ 通知パネルを開く

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、ス テータスバーを下へドラッグして通知パネルを開き、表示アイ コンの内容を確認できます。 ■マナーモードを設定する

着信音量を0に設定します。本端末では、マナーモード設定中 でも動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は消音されませ んのでご注意ください。

1 🕕 を1秒以上押す

2 [マナーモード] をタップする ■ 機内モードを設定する

電話、インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電 波を発する機能をすべて無効にします。

1 □ を1秒以上押す 2 [機内モード] をタップする

電話

本端末の各種設定のリセット、およびGoogleアカウントやダ ウンロードしたアプリケーションを削除して、お買い上げ時の 状態に戻すことができます。リセットを行うと、本端末は自動 的に再起動して初期設定画面を表示します。 本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリま

たは『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

電話をかける

1 ホーム画面で [電話] ▶ [ダイヤル] タブをタップする

[OK] をタップする

その他

どをご覧ください。

・ACアダプタ 03

・DCアダプタ 03

・卓上ホルダ SO12

・キャリングケース 02

・ACアダプタケーブル SOO3

・FOMA 補助充電アダプタ 02[®]

故障かな?と思ったら

いことを確認してください。

電池切れになっていませんか。

画面が動かなくなり、電源が切れない

本端末の電源が入らない

します。

■ 充電

制終了します。

電中に変わらない)

正しく差し込まれていますか。

・ポケットチャージャー 01/02

・[USBテザリング] にチェックがつきます。

• テザリングご利用時の料金など詳細については、

オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせる

ことで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応

できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品も

あります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせ

また、オプション品の詳細については、各機器の取扱説明書な

※ 本端末を充電するには、付属のmicroUSBケーブルが必要です。

まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェッ

クして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。

• 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善され

コモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

ないときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ド

• 背面カバー(P.4)が外れてしまった場合は、背面カバーの

向きを確認し、本端末に合わせるように装着してください。

背面カバーをカチッと音がするまで押し込んで、すき間がな

① と □ □ の上を同時に約5秒間押し、本端 P.7

充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが充

ACアダプタケーブルの電源プラグがコンセントに P.6

22

末が1回振動した後に指を離すと本端末は再起動

また ① と ② D の上を同時に約10秒間押し

本端末が3回振動した後に指を離すと本端末は強

ACアダプタケーブルと本端末が正しくセットされ

http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

されたら、「スキップ」をタップしてください。

P.5

充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長 **3** [USB テザリング] をタップし、注意事項の詳細を確認して 時間行うと、本端末の温度が上昇して電池の状態 アイコンが充電中にならない(充電が停止する) または充電が完了しない場合があります。その場 合は、本端末の温度が下がってから再度充電を

2 電話番号を入力して、 をタップする

の電話アプリを起動することができます。

をタップします。

約が必要です。

(電話帳) 通話中に電話帳一覧画面を表示します。

リーで通話します。

ことができます。

約が必要です。

通話を終了します。

る状態で本端末を耳に当てないでください。

庁)を入力して電話をかけることができます。

2 緊急電話番号を入力して、 をタップする

すことができます。

理機関に通知されます。

• 聴力を損わないために、スピーカーフォンがオンになってい

本端末が電波の届く範囲内にあるときは、緊急電話番号の

110番 (警察)、119番 (消防と救急)、118番 (海上保安

• 電話番号の入力を間違えた場合は、 (* をタップして消

日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110

番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場

所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受

お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非

通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません

が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で

あると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位

置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急

通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通

関が正確な位置を確認できないことがあります。

報受理機関の準備状況により異なります。

緊急通報110番、119番、118番に発信できません。

1 ホーム画面で [電話] ▶ [ダイヤル] タブをタップする

■ 電話を終了する

■ 诵話音量を変える

■ 通話中の操作

(ミュート)

(ダイヤル

通話終了

緊急通報

1 [通話終了] をタップする

1 通話中に □ □ を押して調節する

ます。

• 電話番号の入力を間違えた場合は、💌 をタップして消

・ホーム画面で

▼ [ダイヤル] をタップすると、Xperia™

通話中に (■) をタップして、 (保留) をタッ

します。保留の解除は、保留中に「保留解除

・保留を設定するには、「キャッチホン」の契

スピーカーフォンのオン/オフを設定します。

通話中のマイクの消音のオン/オフを設定し

追加したい電話番号を入力して電話をかける

・最初の通話は自動的に保留中になります。

通話を追加するには、「キャッチホン」の契

行ってください • Wi-FiテザリングとUSBテザリングは同時に利用できます。

操作中・充電中に熱くなる 通話中に、電波環境や通話時間によっては受話□ 周辺が熱くなることがありますが、異常ではあり

操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視 聴や動画撮影などを長時間行った場合などには 本端末や内蔵電池、ACアダプタケーブルが熱くな ることがありますが、安全上問題ありませんので、

電池の使用時間が短い

圏外の状態で長時間放置されるようなことはあり 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探す ため、より多くの電力を消費しています。 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により

異なります。

内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、 回の使用時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端 に短くなった場合は、本書表紙の「故障お問い合 わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで

端末動作が不安定

ハトげ後に端末へ -ションにより不安定になっている可能性があ ります。セーフモード(お買い上げ時の状態に近 い状態で起動させる機能)で起動して症状が改善 される場合には、インストールしたアプリケー ョンをアンインストールすることで症状が改善 される場合があります。

セーフモードを起動するには、電源を切った状態 で 🔟 を 1 秒以上押し、Sony Ericssonロゴ 表示されたら、本端末が1回振動するまで 長くタッチしてください。セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 セーフモードを終了するには、電源を入れ直して ください。

-フモードを起動するときは、事前に必要なデータ をバックアップしてください。 お客様で自身で作成したウィジェットが消去される

場合があります。 ·フモードは通常の起動状態ではありません。通常 ご利用になる場合はセーフモードを起動しないでく

本体上のキーを押しても動作しない 画面ロックを設定していませんか。

ドコモUIMカードが認識されない ドコモUIMカードを正しい向きで挿入しています P.4

時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれ る場合があります。「自動」時刻設定(ネットワ ク自動設定)が設定されているかを確認し、電波 のよい場所で電源を入れ直してください。 23

P.9

本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話 からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電 話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を 伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように 移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度 は着信のできる状態にしておいてください

携帯二郎

携帯花子

④ — ● ドコモ夏子

登録内容がアイコンで表示されます。

電話やメールなどでやりとりした履歴が表示されます。

電話帳一覧画面の右端をタップすると、名前を五十音順、

ホーム画面で ► [連絡先] をタップすると、Xperia™の

1 電話帳一覧画面で 🔳 をタップし、[削除] をタップして、

• すべての電話帳を削除するには [全選択] にチェックを入

• 電話帳一覧画面で削除する電話帳を長くタッチして、[削除]

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳データ

をコピーできます。また、Googleアカウントに登録された連

• 初めてご利用される際には、「使用許諾契約書」に同意し

インポート[※] |インポートしたいファイルをタップして、

アカウントに保存されます。

[上書き] / [追加] をタップする

インポートした電話帳データは、docomo

docomoアカウントに保存されている電話

帳データがmicroSDカードに保存されます。

絡先データをdocomoアカウントにコピーできます。

電話帳アプリを起動することができます。

削除する電話帳にチェックを入れる

▶ [OK] をタップしても削除できます。

電話帳コピーツールを利用する

エクスポート* [開始] をタップする

2 [削除] ▶ [OK] をタップする

ただく必要があります。

タブ

アルファベット順などで検索できるインデックス文字が

表示するグループを選択します。

① 電話帳タブ

③電話帳に登録された名前

④ 電話帳に設定された写真

マイプロフィールタフ

表示されます。

■ 電話帳を削除する

れます。

❖お知らせ

❖お知らせ

8 インデックス文字表示域

ドコモ太郎

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場 合があります。接続されないときは、お近くの公衆電話また は一般電話からかけてください。

■ ドコモUIMカードロック中の緊急通報

1 [緊急涌報] をタップする

2 緊急電話番号を入力して、[通話] をタップする • 電話番号の入力を間違えた場合は、 🗶 をタップして消す

・日本国内では、PINコードの入力画面またはPINコードロッ ク (PUKロック) 中には、緊急通報110番、119番、118 番に発信できません。

電話を受ける

1 着信時に (左) を (右) ヘドラッグする

画面ロック中、キーロック中でもアイコンが表示され、同 様の操作で応答できます。

2 通話を終了するには、[通話終了] をタップする

■ 着信を拒否する

1 着信時に ヘ (右) を ヘ (左) ヘドラッグする

発着信履歴を表示する

発着信リストには、不在着信履歴(♥)、着信履歴(♥)、お よび発信履歴(ス)などが時系列で一覧表示されます。一覧 の右端のし、をタップして電話をかけることができます。

1 ホーム画面で [電話] ▶ [発着信リスト] タブをタップする 発着信リストの一覧で、履歴をタップすると、電話の発信 やメッセージ (SMS) の送信などを行うことができます。

■ 発着信履歴を削除する

1 ホーム画面で [電話] ▶ [発着信リスト] タブをタップする **2** [着信履歴] / [発信履歴] をタップする

3 着信履歴一覧画面/発信履歴一覧画面で 🔳 をタップし て、[全件削除] ▶ [OK] をタップする ❖お知らせ

発着信リストの一覧で、削除したい履歴を長くタッチして、

[通話履歴から消去] ▶ [OK] をタップすると、1件のみ削 除できます。

Ø

1 ホーム画面で <

▶ [電話帳] をタップする

ダイヤルボタンを押しても発信できない SIMカードロックを設定していませんか 機内モードを設定していませんか。 通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えな い、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない) 電源を入れ直すか、ドコモUIMカードを入れ直し 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は ■ を表示している」 状態でも発信や着信ができな ___ い場合があります。場所を移動してかけ直して[、] 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合 があります。場所を移動するか、時間をずらして

■おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない	
• おサイフケータイ ロック設定をしていませんか。	_
・本端末の つマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。	P.4

エラーメッセージ

■ 诵信サービスなし • サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用で

きません。電波の届く場所まで移動してください。 ドコモUIMカードが正しく機能していません。

ドコモUIMカードを別の端末に挿入してください。機能する のであれば、問題の原因は本端末にあると考えられます の場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の 上、ご相談ください。

ドコモUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性が あります。 ■メモリ不足です

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを

削除して容量を確保してください。 ・ホーム画面で (重) をタップし、 (本体設定) ▶ [アプリケー ション] ▶ [アプリケーションの管理] をタップします。削

除したいアプリケーションをタップして、[アンインストー ル] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。 認証および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認

定番号を含む)については、以下の手順で確認できます。 ホーム画面で ■ をタップし、 [本体設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [認証] をタップします。

保証とアフターサービス

保証について

• 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますの で、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・ お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管 してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐに

24

お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保 証期間は、お買い上げ日より1年間です。

・ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部ま たは一部を変更することがありますので、あらかじめご了承 • 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳など

に登録された内容が変化・消失する場合があります。 万が一 に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださ るようお願いします。 ※ 本端末は、連絡先データをmicroSDカードに保存していただく

ことができます。

アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーション の『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になって お調べください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故 障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時に は必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては 修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承 ください。

● 保証期間内は • 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。

• 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保 証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお 取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・ 損傷などは有料修理となります。 • ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する

故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 ●以下の場合は、修理できないことがあります。

故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシー

ルが反応している場合) お預かり検査の結果、水漂れ、結電・汗などによる腐食が 発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合

(microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・HDMI接 続端子·液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理 ができない可能性があります) ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料

修理となります。 ● 保証期間が過ぎたときは ご要望により有料修理いたします。

● 部品の保有期間は 本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部

品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本とし ております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 理ができない場合もございますので、あらかじめご了承く ださい。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、本書表紙の「故障お

● 本端末および付属品の改造はおやめください。

問い合わせ先」へお問い合わせください。

火災・けが・故障の原因となります。 ・改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状

態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。

25

ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合 があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

19

- 液晶部やボタン部にシールなどを貼る

接着剤などにより本端末に装飾を施す

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど • 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっ ても有料修理となります。

● 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでくだ さい。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘 版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、

判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ りますので、ご注意願います。 ● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその 他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があ

行ってくださるようお願いいたします。 ● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の

合があります。 ● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用していま す。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを

使用箇所:スピーカー、受話口部

源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。た だし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

情報などについて

データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウン ロードされたデータなどが変化・消失などする場合がありま す。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当 社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより 修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれ らのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えること はできません。

• モバイルネットワーク接続を使用して本端末からインター

ネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。 • 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアッ

理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合がありま す。所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常

2 相手先のリストから読みたい相手をタップする • 受信メッセージが表示されます。

操作

コピーしたいGoogleアカウントをタッフ

コピーした電話帳データは、docomo:

「本体」に登録した電話帳データも同様

docomoアカウントへのコピーが可能です

アカウントへ して、[上書き] / [追加] をタップする

カウントに保存されます。

※microSDカード(インポートでは電話帳データを保存したもの)を本端末に取り付けてから操作します。

・他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる

場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがありま

す。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるた

• 電話帳をmicroSDカードからインポートする場合は、「一括

バックアップ」で作成したファイルは読み込むことができま

電話帳をmicroSDカードにエクスポートする場合は、名前

spモードをご契約いただいている場合は、 i モードのメールア

• 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

2 メールの作成が終わったら 🔳 をタップして [送信] を

相手の電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字

4「メッセージを作成」欄をタップして、メッセージ本文を入

メッセージ(SMS)を受信すると、ステータスバーに iii が表

ドレス (@docomo.ne.jp) でEメールの送受信ができます。

2 画面をスクロールして [ダウンロード] をタップする

以降は画面の指示に従って操作してください。

1 ホーム画面で [spモードメール] をタップする

で160文字)までのメッセージを送受信できます。

■ メッセージ(SMS)を作成・送信する

てチェックを入れ、[完了]をタップする

■ 受信したメッセージ (SMS) を読む

1 ホーム画面で **●** [メッセージ] をタップする

は、[新規メール]をタップします。

め、コピー先で削除されることがあります。

が登録されていないデータはコピーできません。

メール/インターネット

1 ホーム画面で [spモードメール] をタップする

■ spモードメールを送信する

メッセージ (SMS)

2 ਡ(新規作成)をタップする

5 [送信] をタップする

タップする

力する

示されます。

ldocomo

コピー

❖お知らせ

ないことがあります。

一般のISP (プロバイダ) が提供するPOP3やIMAPに対応し たEメールアカウントまたはExchange ActiveSyncアカウ ントを設定して、Eメールを送受信できます。

1 ホーム画面で

「Eメール」をタップする • 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

は、画面上部に表示される 🏕 (新規作成)をタップします。 2 メールの作成が終わったら
ば(送信)をタップする

■ Eメールを送信する

Eメールアカウントを設定していない場合は、Eメールセッ トアップウィザードが表示され、画面の指示に従って設定し ます。複数のEメールアカウントを設定することができます。

• 電話帳コピーツールで作成 (エクスポート) した電話帳を電 話帳コピーツール以外でご利用される場合、正しく表示され Googleアカウントをお持ちの場合は、本端末でGmailを使用 してEメールの送受信を利用できます。

■ Gmailを送信する

1 ホーム画面で **●** [Gmail] をタップする 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

2 メールの作成が終わったら、画面上部の 🔣 をタップする

は、

をタップして

「新規作成」をタップします。

• Google アカウントを設定していない場合は、Google アカ ウントセットアップウィザードが表示され、画面の指示に 従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ とができます。

緊急速報「エリアメール」

緊急速報「エリアメール」とは、気象庁から配信される緊急地 震速報などを受信することができるサービスです。

きます。エリアメールを受信すると、エリアメール専用の着信

1 ホーム画面で

▼

▶ [エリアメール] をタップする

2 🔳 をタップし、[設定] をタップする

ブラウザを使ってインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントな どの登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじ

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネッ ト接続に加え、i モードと同じメールアドレス (@docomo.ne.jp)

ります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を

MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場

● 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス を実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

• ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処

の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。

26

ナた場合には、日本向け通話料がかかります。 D場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+」は

〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24 時間受付)

海外での故障について〈ネットワークオペレーションセンター〉 滞在国の国際電話 アクセス番号

■ 緊急速報「エリアメール」を受信する 本端末が圏内にあるときは、自動的にエリアメールが送られて

■ 緊急速報「エリアメール」を設定する エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の

近づけますとカードが使えなくなることがありますので、 ご注意ください。

■ メモリダイヤル(連絡先機能) およびダウンロード

・詳しくは、http://www.sonyericsson.co.jp/support/を ご覧ください。

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

海外での紛失、盗難、精算などについて

た場合には、日本向け通話料がかかります。 場合は、+81-3-6718-1414でつながります。(「+」は

・エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。